
HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED




Instrucciones de armado **Exihibidor Giratorio**

Centro de Distribución Uniweld en México

www.uniweld-mx.com | (81) 1409 5520 | info@uniweld-mx.com Puerto de Guaymas 300, La Fe, San Nicolas de los Garza, C.P. 66477

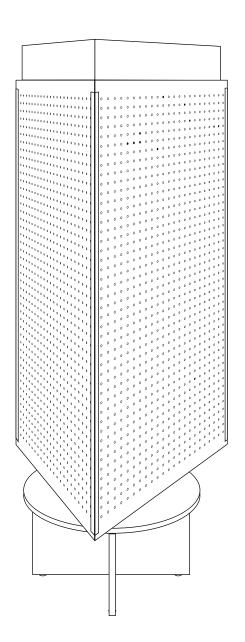

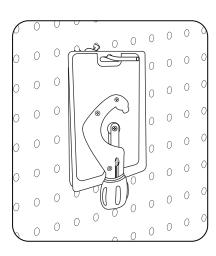






Instrucciones de armado




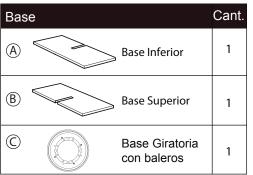


Piez	Cant.		
1		Tornillo autoperforante	8
2	4	Antideslizantes	4
3		Tornillo	30
4	¥.	Gancho de Metal	60
(5)		Tuercas de remache	12


Base	Cant.	Armado de base exibihidor
Base Superior	1	(D) + (E) = (DE)
E Angulo Aluminio	3	W+6-05

Encabezado			Cant.	Armado encabezado exibihidor
(Ē)		Encabezado	1	
G		Angulo Aluminio	3	
Θ		Encabezado Superior	1	F + G + H = FGH

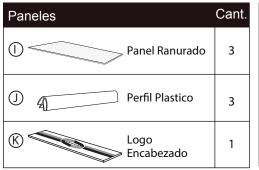

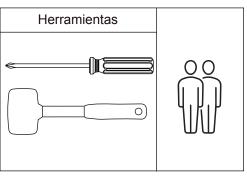


Paso 1

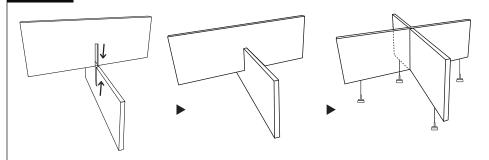


Ensamblar la base inferior (A) de forma perpendicular a la base superior (B). Colocar los cuatro topes antideslizantes (3) en la base para mayor estabilidad.


Paso 2

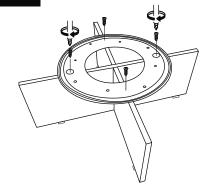

Fije la base giratoria (C) a las bases inferior (A) y superior (B) utilizando los tornillos (1).

Paso 3

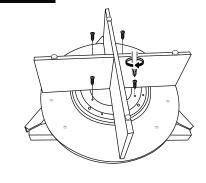

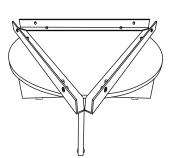

Fije la base giratoria (C) a la estructura inferior del exhibidor previamente ensamblado (DE), utilizando tornillos (1)



